


Sicherer Betrieb von Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand

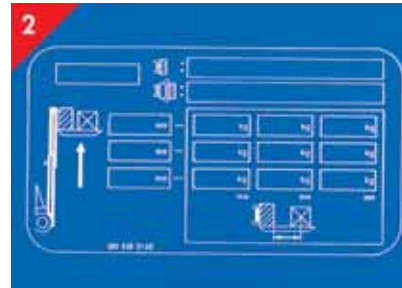

Flurförderzeuge

Abb. 1
Tägliche Einsatzprüfung anhand der 4x4-Merkregeln. Mängel am Fahrzeug sofort dem Vorgesetzten melden.

Abb. 2
Nenntragfähigkeit der Flurförderzeuge und der Anhänger beachten. Traglastdiagramm beachten.

Abb. 3
Last am Gabelrücken anlegen, Hubmast nach hinten neigen. Gabelzinken gleichmäßig belasten, in niedrigster Stellung verfahren.

Abb. 4
Niemals ohne Sicht fahren. Ausnahmsweise beim Transport größerer Lasten rückwärts fahren oder Einweiser zur Hilfe nehmen.

Abb. 5
Im Gefälle und in Steigungen Last immer bergseitig führen und nicht wenden.

Abb. 6
Mit hochgestellter Last nur zum Auf- und Absetzen verfahren. Hubgerüst nur über der Stapelfläche nach vorn neigen.

Abb. 7
Vor Verlassen des Flurförderzeuges Feststellbremse anziehen und Gabeln absenken. Auf geneigten Flächen zusätzlich durch Unterlegkeile sichern.

Abb. 8
Gabelstapler erst verlassen, wenn der Antrieb stillgesetzt und der Schlüssel abgezogen ist.



Unterweisung über den sicheren Betrieb von Flurförderzeugen

4x4 Merkgeregeln für die tägliche Einsatzprüfung

Fahrzeug allgemein:

1. Zustand des Fahrzeuges (Schäden, Lade- und Füllstände, z.B. Kühlwasser, Motoröl, Batterie)
2. Hydrauliksystem (Funktion, Leckagen, Füllstand des Hydrauliköls)
3. Beleuchtung, Bremslicht
4. Warneinrichtungen

Speziell das Fahrwerk:

1. Reifen (Schäden, Fremdkörper, Luftdruck)
2. Funktion der Betriebs- und Feststellbremse
3. Lenkung (Spiel höchstens 2 Finger breit)
4. Griffbarkeit der Pedale

Die Hubeinrichtung:

1. Führung des Lastaufnahmemittels (voll ausfahren, Führung beobachten)
2. Gabelzinken (verbogen, Risse, Sicherung gegen Herausheben und Verschieben)
3. Tragende Teile: auf Risse (z.B. Hubmast)
4. Ketten (ausreichende und gleichmäßige Spannung)

Zusätzliche Einrichtungen:

1. Fahrerschutzdach (Schäden, Befestigung)
2. Lastschuttgitter (Befestigung)
3. Abgasreinigung (Flüssigkeit wechseln, Filter reinigen)
4. Funktion der Sicherung am Deichselkopf bei Mitgänger-Flurförderzeugen

Bei festgestellten Schäden auf sofortige Abhilfe drängen!

Unterweisung über den sicheren Betrieb von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand

Die unten aufgeführten Mitarbeiter wurden unterwiesen, dass

- Flurförderzeuge nur von Personen gefahren werden dürfen, die hierzu schriftlich beauftragt sind,
- der Fahrer die alleinige Verantwortung für eine sichere Fahrweise und die Ladung trägt,
- Sicherheitsschuhe getragen werden müssen,
- Personen nur auf besonders hierfür ausgerüsteten Flurförderzeugen mitgenommen werden. Das sind: _____
- innerhalb des gesamten Betriebsgeländes eine Höchstgeschwindigkeit von _____ km/h gilt,
- soweit nicht gesondert geregelt, die Verkehrsregel „Rechts-vor-Links“ gilt,
- nur freigegebene Verkehrswege benutzt werden dürfen,
- die Fahrgeschwindigkeit stets so einzurichten ist, dass beim Auftauchen einer unvermuteten Gefahr oder eines Hindernisses auf möglichst kurzem Weg angehalten werden kann,
- vor Gefahrstellen wie Türen, Toren und anderen unübersichtlichen Stellen langsam gefahren und Warnsignal gegeben werden muss,
- Unebenheiten der Fahrbahn vorsichtig und unter Beobachtung der Last zu überqueren sind,
- elektrische Verteiler, Verkehrswege, Notausgänge, Rettungswege, Feuerlöscher und Brandschutztore nicht durch abgestellte Fahrzeuge oder Lasten verstellt werden dürfen,
- explosionsgefährdete Bereiche nur mit folgenden Flurförderzeugen befahren werden dürfen: _____

Zusätzlich wurde auf folgende betriebliche Regelungen hingewiesen.

Die Unterweisung erfolgte am _____ durch _____

Ich habe an der Unterweisung teilgenommen und werde mein Wissen zukünftig anwenden und meinen Arbeitgeber über mögliche Mängel technischer, organisatorischer oder personeller Art informieren.

Teilnehmer:

Name, Vorname

Unterschrift
